
PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.U. Pol. Ind. Fte. Jarro.C/ Villa de Madrid, 53. Tel. +34 96 132 23 01 / +34 96 132 23 52. 46988 Paterna, Valencia, España/Spain. www.psolera.com

Ref.: RA2

Interruptor horario astronómico.
Astronomical time switch.
Interrupteur horaire astronimiques.
Interruptor de tempo astronómico.
Interruttore orario astronomico.

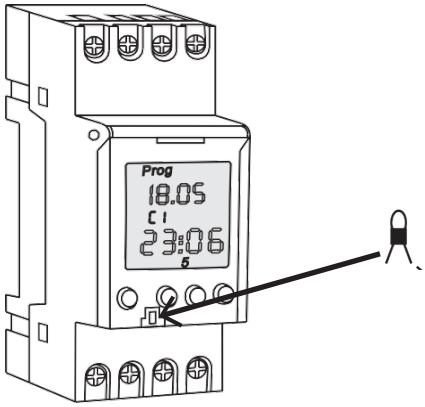

Pestaña de precinto de seguridad.


- Calendario incorporado: 2019 - 2049 años.
- Ajustes de zona horaria de longitud/latitud.
- La hora de encendido/apagado puede seguir la hora de salida y puesta del sol.
- Visualización de las horas de salida y puesta del sol del día.
- 16 grupos de ajustes de programa.
- 6 ajustes de vacaciones.
- UE (Europa), horario de verano manual.
- Batería de litio incorporada, sigue funcionando cuando falla la energía.
- Rieles estándar DIN35mm.
- Retroiluminación LCD LED (Solo para producción con sufijo L)

Datos técnicos

Modelo	RA2
Tensión nominal	12/24/48V CA&DC, 220 VCA
Rango de voltaje	-15/+10%
Frecuencia	De 50 a 60 Hz
Número de Canales	2
Ubicaciones de memoria de programas	Grupos C1/16+C2/16
Carga resistiva cosΦ=1.0	2x16A (250VAC)
Carga inductiva cosΦ=0.6	2x10A (250VAC)
Consumo máx. de energía	≤7.5VA
Carga terminal	Lámpara incandescente/halógena ≤2300W
	Lámparas de bajo consumo ≤170W
	Lámparas led entre 22W y 30W
Tiempo de conmutación más corto	1 minuto
Temperatura ambiente	De -10 a +50 °C (sin formación de hielo)
Humedad ambiental	35 ~ 85% HR
Exactitud	<±2 seg./día a 25 °C
Memoria de fallo de alimentación	4 años
Vida eléctrica	10^5 veces
Vida mecánica	10^7 veces
Peso	Alrededor de 160 g

- Rango de longitud: Este/Oeste 0 ~ 180°
- Rango de latitud: Sur/Norte 0 ~ 68°
- Rango de zona horaria: +/-12H


Diagrama de instalación.

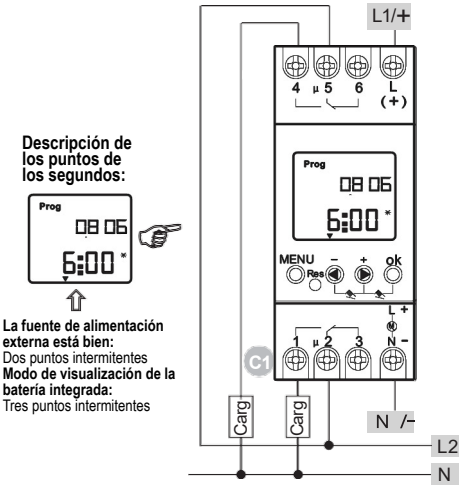

Instrucciones de configuración del temporizador:

1. El interruptor está apagado antes de la entrega, presione el botón **Res** en la interfaz para abrir la pantalla del producto por primera vez.
2. Presione **Menú** y 3 segundos, el temporizador se apagará y se borrarán todos los programas y configuraciones.
3. Si no se realiza ninguna operación durante 30 segundos, durante el proceso de ajuste, los parámetros de ajuste actuales no se conservarán.


1. Configuración de fecha, hora y DST (Horario de verano)

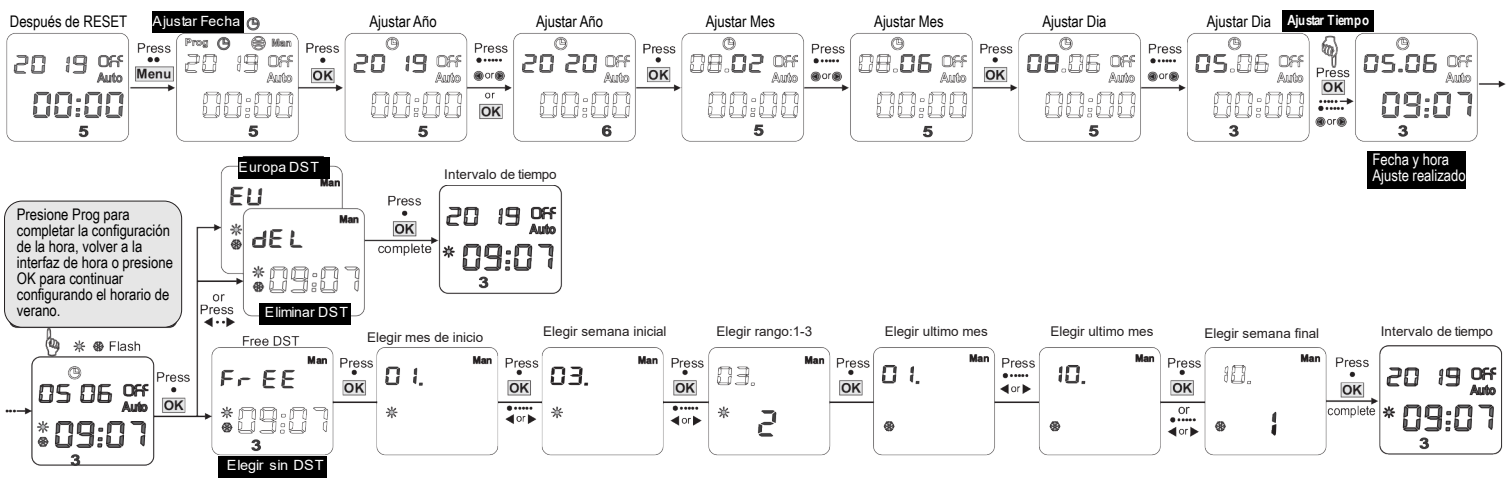


2. Ajustes del programa de longitud, latitud, zona horaria y temporización ON/OFF.

a. Presione **Menú** durante el proceso de configuración para volver a la interfaz de tiempo actual.
b. Presione **Menú** para ver y modificar los programas de encendido / apagado y los programas de pulso
c. La hora del programa no se puede establecer para que se superponga. Debe configurarse de acuerdo con la secuencia de tiempo.

2.1 Ajustes de programa de longitud, latitud, zona horaria y 01st ON/OFF

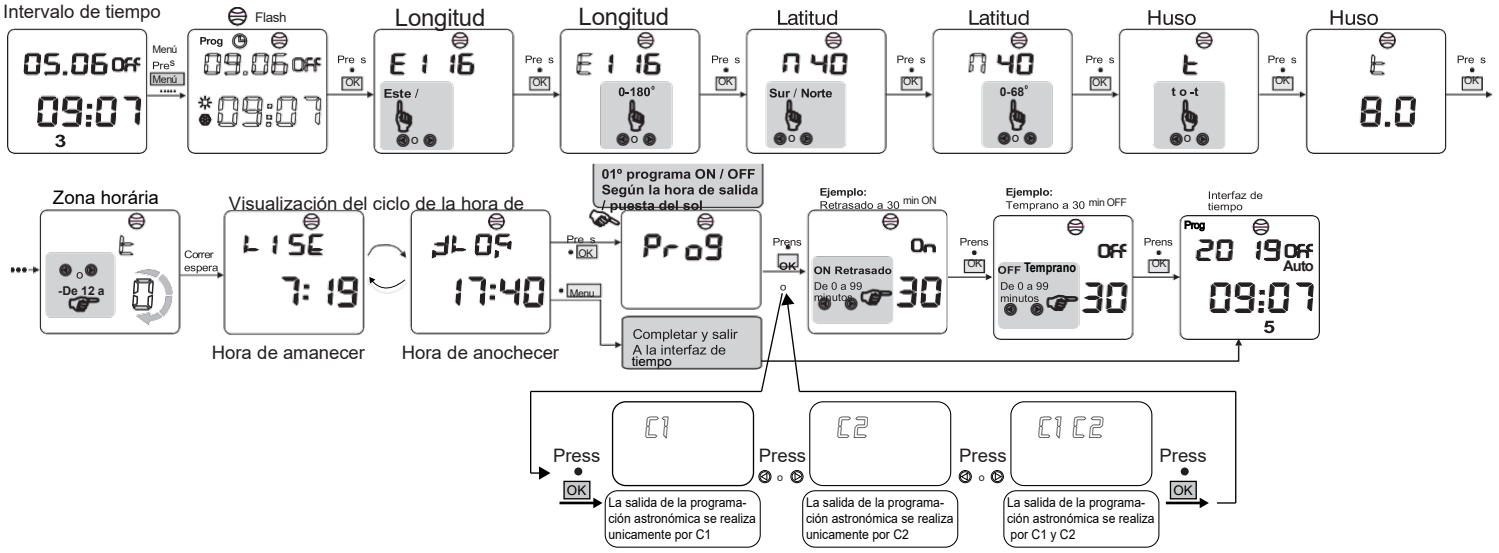

2.2 Ajuste del programa ON/OFF (Puede ajustar 16 programas ON/OFF)

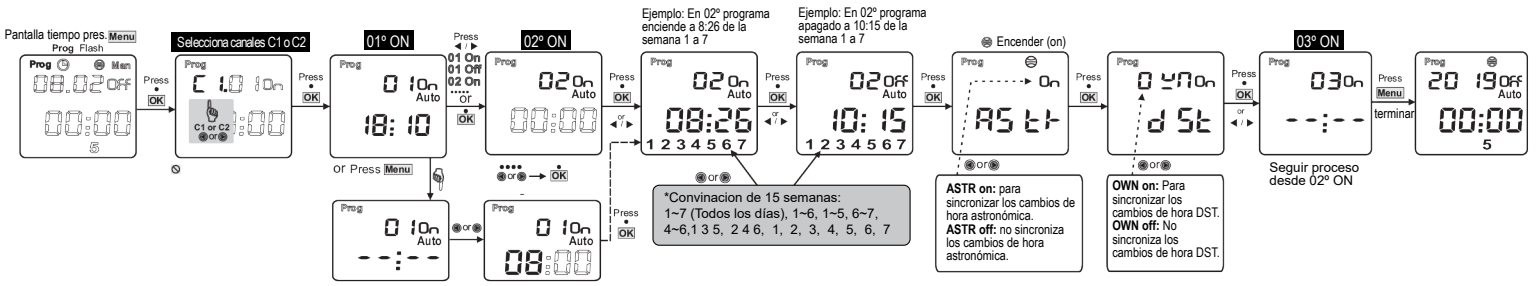

3. Configuración de días festivos (se pueden configurar 6 configuraciones de días festivos).



4. ENCENDIDO y APAGADO manual (canal 1 presione " ⊖ " y " ⊕ ", canal 2 presione " ± " y " ok ")

Área de visualización de estado (lado derecho de la pantalla)	Estado de funcionamiento	
On Automático	Control del estado Automático	El contacto está en estado **ON**
Off Automático		El contacto está en estado **OFF**
On	Los programas ON/OFF configurados se anulan.	Forzar el estado **ON**
Off		Forzar el estado **OFF**

Instrucciones generales de uso de productos de Solera

Escanear código **QR** →

Gestión de residuos de envases y de productos:

Escanear codigo **QR** →

Mounting instructions

ENGLISH

Permits Security Seal Tab

Built-in calendar: 2019 - 2049 years. Longitude / latitude time zone settings. ON/OFF time can follow with sunrise and sunset time. View the rising and sunset times of the day.6 group of program settings. 6 Holiday settings. EU(Europe), Manual Daylight Saving Time. Built-in lithium battery, keep working when power failure. DIN35mm standard rails. LCD Backlight LED (Only for suffix L production).Longitude range: East / West 0 ~ 180 °Latitude range: South / North 0 ~ 68 °. Time zone range: +/-12H

Technical data (table1) Model; RA2; Rated voltage 12/24/48V AC&DC; 220VAC. Voltage range. -15/+10% Frequency 50 to 60Hz Number of Channels 2 Programs memory locations C1/16+C2/16 groups Resistive Load cosΦ=1.0 2x16A(250VAC) Inductive Load cosΦ=0.6 2x10A(250VAC) Max. Power Consumption ≤7.5VA Terminal Load. Incandescent/halogen Lamp ≤2300W/ Energy saving lamps ≤170W. LED lamps between 22W and 30W Shortest Switching Time. 1 minute. Ambient Temperature. -10 to +50°C(Non-icing) Ambient humidity. 35~85%RH Accuracy. <±2sec./day at 25°C Power failure memory. 4 years Electrical life. 105 times Mechanical life. 107 times Weight. About 160g. Wiring diagram. Note: Channel C2 only for AHC614. Seconds dots description: External power supply ok: Two flashing dots. Built-in battery display mode: Three flashing dots

Product setting instructions: 1. The Timer is at off state before delivery, press the Res button on the interface to open the product display at the first time. 2. Press Menu and 3 seconds , the timer will shut down and all programs and settings will be cleared. 3. If there is no operation for 30 seconds during the setting process, the current setting parameters will not be retained.

1. Date,Time and DST(Daylight Saving Time) setting: After Reset. Setting Date Setting Year Setting Year Setting Month Setting Month Setting Day Setting Day Setting time Date and time Setting done Press to complete time setting, return to time interface, or press to continue setting Prog OK DST Europe DST. Delete DST. Time Interface Free DST. Free Setting DST. Setting start month Setting start Weeks Select range:1~3 Setting end month Setting end month Setting end Weeks Time Interface

2. Longitude, latitude, time zone and ON/OFF Timing program settings. 2.1 Longitude, latitude, time zone and 01st ON/OFF program settings. c. The program time cannot be set to overlap. It should be set according to the time sequence. a. Press Menu during the setting process to return to the current time interface. b. Press Menu to view and modify ON / OFF programs and pulse programs.Time interface Flash Longitude Longitude LatitudeLatitudeTime zone Time zone Time zone Cycle display sunrise and sunset time 01st program ON / OFF according to sunrise / sunset time. Press OK; The astronomical programming exit is performed only through C1. Press (arrows) The astronomical programming exit is performed only through C2. Press (arrows) The astronomical programming exit is performed through C1 and C2. Menu/ Complete and exit to time interface Example:Delayed to 30min ON/ ON Delayed/0 to 99 minutes Example:Delayed to 30min OFF Time interface 2.2 ON/OFF program setting(Can setting 16 ON/FF program.) on Flash Time interface press Menu Select channels C1 or C2 01st ON/or Press Menu Can to clear time/ Setting 01st on time 01 On 02 On/01 Off Example: ON at 8:26 week 1-7 02nd ON time Example: OFF at 10:15 week 1-7/ 02nd OFF time (* 15 weeks combination: 1~7 Every day 1~6, 1~5, 6~7, 4~6, 1 3 5, 2 4 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) on Flash/(ASTR On: To Synchronize astronomical time changes. ASTR Off: Does not Synchronize astronomical time changes) OWN On: To Synchronize DST time changes OWN Off: Does not Synchronize DST time changes 03 on Flash/Refer 02nd ON to Setting Method

3. Holiday setting(Can setting 6 Holiday settings.). Time interface press Menu. Holiday symbol flash. 01st Holiday Setting Year/01st Start date Setting Year/Select Year Setting Month and Day/To Select Month and Day 01 OFF Flash/Refer to the 01st start date setting method to Set the End date Press Menu.

4. Manual ON and OFF（Channel 1 Press both " " and " " , Channel 2 Press both " " and " " (TABLE 2) Status display area (right side of the screen)/ On Auto/Off Auto/On/Off Working status/ Automatic control status/ The set ON/OFF and pulsation programs is invalid or Contact is ON status/Contact is OFF status/Force ON state/Force OFF state. General instructions for using Solera products. Scan QR code. Packaging and product waste management: Scan QR code

Instructions de montage

FRANÇAIS

Onglet de sceau de sécurité des permis

Calendrier intégré : 2019 - 2049 ans. Paramètres de fuseau horaire de longitude/latitude. L'heure de marche/arrêt peut suivre l'heure de lever et de coucher du soleil. Affichez les heures de lever et de coucher du soleil de la journée. 6 groupes de paramètres de programme. 6 paramètres de vacances. UE (Europe), heure d'été manuelle. Batterie au lithium intégrée, continue de fonctionner en cas de panne de courant. Rails standard DIN35 mm. Rétroéclairage LCD LED (uniquement pour la production avec suffixe L). Plage de longitude : Est/Ouest 0 ~ 180 °Plage de latitude : Sud/Nord 0 ~ 68 °. Plage de fuseaux horaires : +/-12H

Données techniques (tableau 1) Modèle ; RA2 ; Tension nominale 12/24/48 V CA&CC ; 220 V CA. Plage de tension. -15/+10% Fréquence 50 à 60Hz Nombre de canaux 2 Emplacements de mémoire de programmes C1/16+C2/16 groupes Charge résistive cosΦ=1,0 2x16A(250VAC) Charge inductive cosΦ=0,6 2x10A(250VAC) Consommation électrique max. ≤7,5VA Charge terminale. Lampe à incandescence/halogène ≤2300W/ Lampes à économie d'énergie ≤170W. Lampes LED de 22 W à 30 W Temps de commutation le plus court. 1 minute. Température ambiante. -10 à +50°C (sans givrage) Humidité ambiante. 35~85%RH Précision. <±2sec./jour à 25°C Mémoire de panne de courant. 4 ans Durée de vie électrique. 105 fois Durée de vie mécanique. 107 fois Poids. Environ 160g.

Schéma de câblage. Remarque : Canal C2 uniquement pour AHC614. Français : Description des points des secondes : Alimentation externe ok : Deux points clignotants. Mode d'affichage de la batterie intégrée : Trois points clignotants

Instructions de réglage du produit : 1. La minuterie est à l'état éteint avant la livraison, appuyez sur le bouton Res de l'interface pour ouvrir l'écran du produit la première fois. 2. Appuyez sur Menu et pendant 3 secondes, la minuterie s'arrêtera et tous les programmes et paramètres seront effacés. 3. Si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes pendant le processus de réglage, les paramètres de réglage actuels ne seront pas conservés.

1. Réglage de la date, de l'heure et de l'heure d'été : après la réinitialisation. Réglage de la date Réglage de l'année Réglage de l'année Réglage du mois Réglage du mois Réglage du jour Réglage du jour Réglage de l'heure Date et heure Réglage terminé Appuyez pour terminer le réglage de l'heure, revenir à l'interface de l'heure ou appuyez pour continuer le réglage Prog OK DST Europe DST. Supprimer DST. Interface de l'heure DST libre. Réglage libre de l'heure d'été. Réglage du mois de début Réglage des semaines de début Sélectionner la plage : 1 à 3 Réglage du mois de fin Réglage du mois de fin Réglage des semaines de fin Interface de l'heure

2. Paramètres de la longitude, de la latitude, du fuseau horaire et du programme de temporisation ON/OFF. 2.1 Réglages de la longitude, de la latitude, du fuseau horaire et du 1er programme ON/OFF. Appuyez sur OK ; la sortie de la programmation astronomique s'effectue uniquement via C1. Appuyez sur (flèches) ; la sortie de la programmation astronomique s'effectue uniquement via C2. Appuyez sur (flèches) ; la sortie de la programmation astronomique s'effectue via C1 et C2.c. L'heure du programme ne peut pas être réglée pour se chevaucher. Elle doit être réglée en fonction de la séquence horaire. a. Appuyez sur Menu pendant le processus de réglage pour revenir à l'interface de l'heure actuelle. b. Appuyez sur Menu pour afficher et modifier les programmes ON/OFF et les programmes d'impulsions. Interface horaire Flash Longitude Longitude Latitude Latitude Fuseau horaire Fuseau horaire Fuseau horaire Affichage cyclique de l'heure de lever et de coucher du soleil 1er programme ON/OFF en fonction de l'heure de lever/coucher du soleil. Menu/ Terminer et quitter l'interface horaire Exemple : Retardé à 30 min ON/ON Retardé/0 à 99 minutes Exemple : Retardé à 30 min OFF Interface horaire 2.2 Réglage du programme ON/OFF (Peut régler 16 programmes ON/FF.) sur Flash Interface horaire appuyez sur Menu Sélectionnez les canaux C1 ou C2 01er ON/ou Appuyez sur Menu pour effacer l'heure/Réglage 01er heure de marche 01 On 02 On/01 Off Exemple : ON à 8h26 semaine 1-7 02e heure de marche Exemple : OFF à 10h15 semaine 1-7/ 02e heure de fermeture (* Combinaison de 15 semaines : 1~7 Chaque jour 1~6, 1~5, 6~7, 4~6, 1 3 5, 2 4 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) sur Flash/(ASTR On : Pour synchroniser les changements d'heure astronomique. ASTR Off : Ne synchronise pas les changements d'heure astronomique) OWN On : Pour synchroniser les changements d'heure DST OWN Off : Ne synchronise pas les changements d'heure DST 03 on Flash/Reportez-vous à 02nd ON pour la méthode de réglage

3. Réglage des jours fériés (Peut régler 6 paramètres de jours fériés.). Interface horaire, appuyez sur Menu. Le symbole des jours fériés clignote. 01st Holiday Setting Year/01st Start date Setting Year/Select Year Setting Month and Day/Pour sélectionner le mois et le jour 01 OFF Flash/Reportez-vous à la méthode de réglage de la date de début 01st pour définir la date de fin, appuyez sur Menu.

4. Marche et arrêt manuels (canal 1, appuyez simultanément sur « » et « », canal 2, appuyez simultanément sur « » et « » (TABLEAU 2) Zone d'affichage de l'état (côté droit de l'écran)/Marche Auto/Arrêt Auto/Marche/Arrêt État de fonctionnement/État de contrôle automatique/Les programmes de marche/arrêt et de pulsation définis ne sont pas valides ou le contact est en état ON/le contact est en état OFF/l'état de force ON/l'état de force OFF

Instructions générales d'utilisation des produits Solera. Échapper au code QR. Gestion des résidus d'emballage et de produits : Échapper au code QR

Instruções de montagem

PORTUGUÊS

Selo de segurança das licenças
Calendário integrado: 2019 - 2049 anos. Definições de fuso horário de longitude/latitude. O horário ON/OFF pode seguir o horário do nascer e do pôr do sol. Consulte os horários do nascer e do pôr do sol do dia. 6 Configurações de feriados. UE (Europa), Horário de Verão manual. Bateria de lítio integrada, continua a funcionar em caso de falha de energia. Carris standard DIN35mm. LED de retroiluminação LCD (apenas para produção com sufixo L).
Intervalo de longitude: Este / Oeste 0 ~ 180 ° Intervalo de latitude: Sul / Norte 0 ~ 68 °. Intervalo de fuso horário: +/-12H
Dados técnicos (tabela 1) Modelo; RA2; Tensão nominal 12/24/48 V CA&CC; 220 VCA. Gama de voltagem. -15/+10% Frequência 50 a 60 Hz Número de canais 2 Locais de memória de programas Grupos C1/16+C2/16 Carga resistiva cosΦ=1,0 2x16A(250VAC) Carga indutiva cosΦ=0,6 2x10A(250VAC) Máx. Consumo de energia ≤7,5 VA Carga terminal. Lâmpada incandescente/halogénica ≤2300W/Lâmpadas de poupança de energia ≤170W Menor tempo de comutação. Lâmpadas LED entre 22W e 30W. 1 minuto. Temperatura ambiente. -10 a +50°C (sem formação de gelo) Humidade ambiente. Precisão de 35 a 85% HR. <±2seg./dia a 25°C Memória de falha de energia. 4 anos de vida útil elétrica. 105 vezes Vida mecânica. 107 vezes o peso. Cerca de 160g.
Esquema de cablagem. Nota: Canal C2 apenas para AHC614. Descrição dos pontos de segundos: Fonte de alimentação externa ok: Dois pontos intermitentes. Modo de visualização da bateria integrada: três pontos intermitentes
Instruções de configuração do produto: 1. O temporizador está desligado antes da entrega. 2.º Pressione Menu e durante 3 segundos, o temporizador será desligado e todos os programas e definições serão apagados. 3.Se não houver qualquer operação durante 30 segundos durante o processo de configuração, os parâmetros de configuração atuais não serão mantidos.
1. Configuração da data, hora e DST (Horário de Verão): após a reposição. Configuração da data Configuração do ano Configuração do ano Configuração do mês Configuração do mês Configuração do dia Configuração do dia Configuração da hora Data e hora Configuração concluída Prima para concluir a configuração da hora, voltar à interface da hora ou prima para continuar a configuração Prog OK DST Europa DST. Apagar horário de verão. Interface de tempo Horário de verão gratuito. Configuração livre de horário de verão. Definir mês de início Definir semanas de início Selecione o intervalo: 1~3 Definir mês final Definir mês final Definir semanas finais Interface de tempo 2.º Definições de longitude, latitude, fuso horário e programa de temporização ON/OFF. 2.1º Definições de longitude, latitude, fuso horário e 1º programa ON/OFF. c. O tempo do programa não pode ser configurado para sobrepor. Deve ser definido de acordo com a sequência temporal. um. Prima Menu durante o processo de configuração para voltar à interface da hora atual. b. Prima Menu para visualizar e modificar os programas ON/OFF e os programas de impulsos. Interface de tempo Flash Longitude Longitude Latitude Latitude Fuso horário Fuso horário Fuso horário Ciclo de exibição da hora do nascer e do pôr do sol. Prima OK; A saída da programação astronómica é realizada apenas através de C1. Prima (setas) A saída da programação astronómica é realizada apenas através de C2. Prima (setas) A saída da programação astronómica é realizada através de C1 e C2.01º programa ON / OFF de acordo com a hora do nascer / pôr do sol. Menu/ Concluir e sair para a interface de tempo Exemplo: Atrasado para 30 min LIGADO/ LIGADO Atrasado/0 a 99 minutos Exemplo: Atrasado para 30 min DESLIGADO Interface de tempo 2.2 Configuração do programa ON/OFF (Pode definir 16 programas ON/FF.) na interface Flash Time pressione Menu Selecionar canais C1 ou C2 01º ON/ou Pressione Menu Pode para limpar o tempo/ Configuração 01º horário de ativação 01 Ligado 02 1 Desligado Exemplo: LIGADO às 8:26 semana 1-7 02º horário de ativação Exemplo: DESLIGADO às 10:15 semana 1-7/ 02º horário de desativação (* combinação de 15 semanas: 1~7 Todos os dias 1~6, 1~5, 6~7, 4~6, 1 3 5, 2 4 6, 1, 2, 3, 4, 5,) no Flash/(ASTR Ligado: Para sincronizar as mudanças de tempo astronómico. ASTR Desligado: Não sincroniza as alterações da hora astronómica) OWN Ligado: Para sincronizar as alterações da hora de Verão OWN Desligado: Não sincroniza as alterações da hora de Verão 03 ligado Flash/Consulte 02º LIGADO para o Método de configuração
3.º Configuração de feriado (pode definir 6 configurações de feriado). Interface de tempo pressione Menu. Símbolo de feriado intermitente. 01º Feriado Configuração Ano/01ª Data de Início Configuração Ano/Selecionar Ano Configuração Mês e Dia/Para Selecionar Mês e Dia 01 OFF Flash/Consulte o método de configuração da 01ª data de início para Definir a data de Término Prima Menu.
4. Manual ON e OFF (Canal 1 Prima " " e " " , Canal 2 Prima " " e " " (TABELA 2) Área de visualização de estado (lado direito do ecrã)/ Ligado Automático/Desligado Automático/Ligado/Desligado Estado de trabalho/ Estado de controlo automático/ Os programas ON/OFF e de pulsação definidos são inválidos ou o contacto está no estado ON/O contacto está no estado OFF/Estado Force ON/Estado Force OFF
Instruções gerais de utilização dos produtos Solera. Digitalizar código QR
Gestão de resíduos de embalagens e produtos: Digitalizar código QR

Istruzioni di montaggio

ITALIANO

Sigillo di sicurezza
Calendario integrato: anni dal 2019 al 2049. Impostazioni del fuso orario longitudine/latitudine. Gli orari di ON/OFF possono seguire gli orari di alba e tramonto. Visualizzazione degli orari di alba e tramonto del giorno. 6 gruppi di impostazioni programma. 6 impostazioni festività. EU (Europa), ora legale manuale. Batteria al litio integrata, continua a funzionare in caso di interruzione dell'alimentazione. Guide standard DIN35mm. Retroilluminazione LCD a LED (solo per prodotti con suffisso L). Intervallo di longitudine: Est / Ovest 0 ~ 180 °. Intervallo di latitudine: Sud / Nord 0 ~ 68 °. Intervallo del fuso orario: +/-12H
Dati tecnici (tabella 1) Modello; RA2; Tensione nominale 12/24/48V AC&DC; 220VAC. Intervallo di tensione. -15/+10% Frequenza da 50 a 60Hz Numero di canali 2 Memoria programmi C1/16+C2/16 gruppi Carico resistivo cosΦ=1.0 2x16A(250VAC) Carico induttivo cosΦ=0.6 2x10A(250VAC) Consumo massimo di potenza ≤7.5VA Carico terminale. Lampade a incandescenza/alogene ≤2300W / Lampade a risparmio energetico ≤170W. Lampade LED tra 22W e 30W Tempo minimo di commutazione. 1 minuto. Temperatura ambiente. Da -10 a +50°C (senza formazione di ghiaccio) Umidità ambiente. 35~85%RH Precisione. <±2 sec./giorno a 25°C Memoria in caso di interruzione dell'alimentazione. 4 anni Vita elettrica. 105 operazioni Vita meccanica. 107 operazioni Peso. Circa 160g.
Schema di collegamento. Nota: Canale C2 solo per AHC614. Descrizione dei punti dei secondi: Alimentazione esterna OK: due punti lampeggianti. Modalità di visualizzazione della batteria integrata: tre punti lampeggianti
Istruzioni per le impostazioni del prodotto: 1. Il timer è nello stato di spegnimento prima della consegna, premere il pulsante Res sull'interfaccia per attivare la visualizzazione del prodotto al primo utilizzo. 2. Premere Menu per 3 secondi, il timer si spegnerà e tutti i programmi e le impostazioni verranno cancellati. 3. Se non viene eseguita alcuna operazione per 30 secondi durante il processo di impostazione, i parametri correnti non verranno mantenuti.
1. Impostazione di data, ora e DST (ora legale): Dopo il Reset. Impostazione data Impostazione anno Impostazione anno Impostazione mese Impostazione mese Impostazione giorno Impostazione giorno Impostazione ora Impostazione data e ora completata Premere per completare l'impostazione dell'ora, tornare all'interfaccia dell'ora oppure premere per continuare l'impostazione Prog OK DST Ora legale europea. Elimina DST. Interfaccia ora DST libero. Impostazione libera DST. Impostazione mese di inizio Impostazione settimane di inizio Selezionare intervallo: 1~3 Impostazione mese di fine Impostazione mese di fine Impostazione settimane di fine Interfaccia ora
2. Impostazioni di longitudine, latitudine, fuso orario e programma ON/OFF. 2.1 Impostazioni di longitudine, latitudine, fuso orario e primo programma ON/OFF. c. L'orario del programma non può essere impostato in sovrapposizione. Deve essere impostato secondo la sequenza temporale. a. Premere Menu durante il processo di impostazione per tornare all'interfaccia dell'ora corrente. b. Premere Menu per visualizzare e modificare i programmi ON/OFF e i programmi impulso. Interfaccia ora Lampeggia Longitudine Longitudine Latitudine Latitudine Fuso orario Fuso orario Fuso orario Visualizzazione ciclica degli orari di alba e tramonto 1° programma ON/OFF in base all'orario di alba/tramonto. Premere OK; L'uscita della programmazione astronomica viene eseguita
solo tramite C1. Premere (frecce) L'uscita della programmazione astronomica viene eseguita solo tramite C2. Premere (frecce) L'uscita della programmazione astronomica viene eseguita tramite C1 e C2. Menu/ Completa ed esci all'interfaccia ora Esempio: ritardo di 30 min ON/ ON ritardato/0~99 minuti Esempio: ritardo di 30 min OFF Interfaccia ora 2.2 Impostazione programma ON/OFF (possibilità di impostare 16 programmi ON/OFF.) ON Lampeggia Nell'interfaccia ora premere Menu Selezionare i canali C1 o C2 1° ON/o premere Menu per cancellare l'orario/ Impostazione 1° orario ON 01 On 02 On/01 Off Esempio: ON alle 8:26 settimana 1-7 2° orario ON Esempio: OFF alle 10:15 settimana 1-7/ 2° orario OFF (* 15 combinazioni settimanali: 1~7 Ogni giorno 1~6, 1~5, 6~7, 4~6, 1 3 5, 2 4 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ON Lampeggia/(ASTR On: per sincronizzare le variazioni dell'orario astronomico. ASTR Off: non sincronizza le variazioni dell'orario astronomico) OWN On: per sincronizzare le variazioni dell'ora legale OWN Off: non sincronizza le variazioni dell'ora legale 03 ON Lampeggia/Fare riferimento al metodo di impostazione del 2° ON
3. Impostazione festività (possibilità di impostare 6 festività.). Nell'interfaccia ora premere Menu. Il simbolo festività lampeggia. 1ª festività Impostazione anno/1ª data di inizio Impostazione anno/Selezionare anno Impostazione mese e giorno/Selezionare mese e giorno 01 OFF Lampeggia/Fare riferimento al metodo di impostazione della 1ª data di inizio per impostare la data di fine Premere Menu.
4. ON e OFF manuale（Canale 1 premere contemporaneamente " " e " " , Canale 2 premere contemporaneamente " " e " " (TABELLA 2) Area di visualizzazione dello stato (lato destro dello schermo)/ On Auto/Off Auto/On/Off Stato di funzionamento/ Stato di controllo automatico/ I programmi ON/OFF e impulso impostati non sono validi oppure il contatto è nello stato ON/Stato contatto OFF/Stato ON forzato/Stato OFF forzato. Istruzioni generali per l'utilizzo dei prodotti Solera. Scansionare il codice QR. Gestione degli imballaggi e dei rifiuti del prodotto: Scansionare il codice QR